
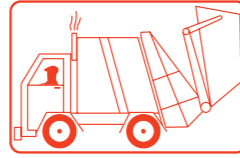
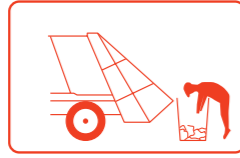
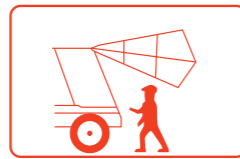


Vigtigt

! Denne korte vejledning er kun beregnet til at beskrive kontrolknapper og deres funktion.

Før betjening af en renovationsbil, er det særdeles vigtigt, at føreren:

- har gennemgået et anerkendt oplæringskursus i sikker betjening af renovationsbilen.
- har læst, forstået og iagttaget alle instrukser, advarsler og påmindelser, der angives i brugervejledningen til Olympus.

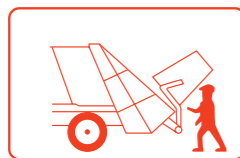


2-9

Læsning af affald

! Forsigtig: Fyld ikke for meget i tragt under pålæsning af affald.

5-4

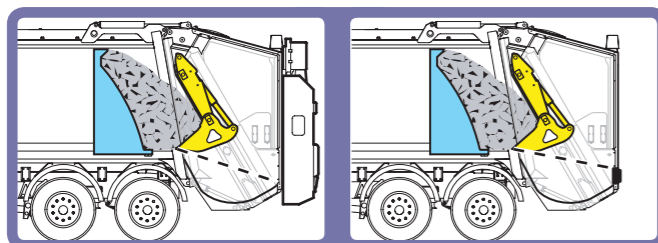


Yderligere information kan findes på den relevante side i

Olympus-brugervejledning


Servicehåndbog

Aktivering af kontrolpanelet

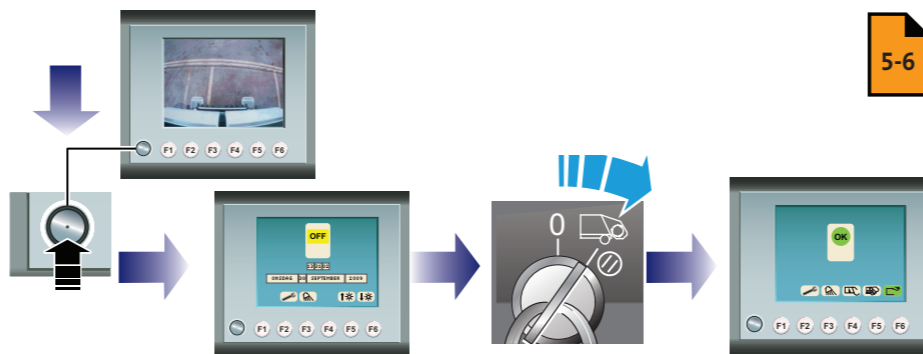

5-6


Hvis trykknappen for start af pakkecyklus er deaktiveret, aktiveres den igen ved at trykke knappen ind og slippe den.

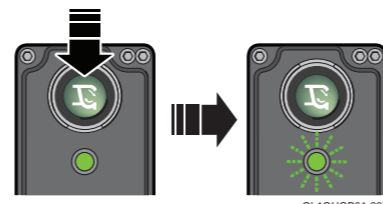

4-29

System åbent og spandlift åben


1. Tjek, at bagklapområdet er frit for forhindringer.
2. Tryk på og slip trykknappen for start af pakkecyklus.
 - Pakkepladen åbner og stopper.
3. Tryk på og slip trykknappen for start af pakkecyklus.
 - Medbringerpladen bevæger sig ned, hvorefter pakkepladen begynder at lukke.
4. Slip trykknappen for start af pakkecyklus, når pakkepladen begynder at lukke.
 - Pakkepladen fortsætter med at lukke, og medbringerpladen bevæger sig automatisk opad.

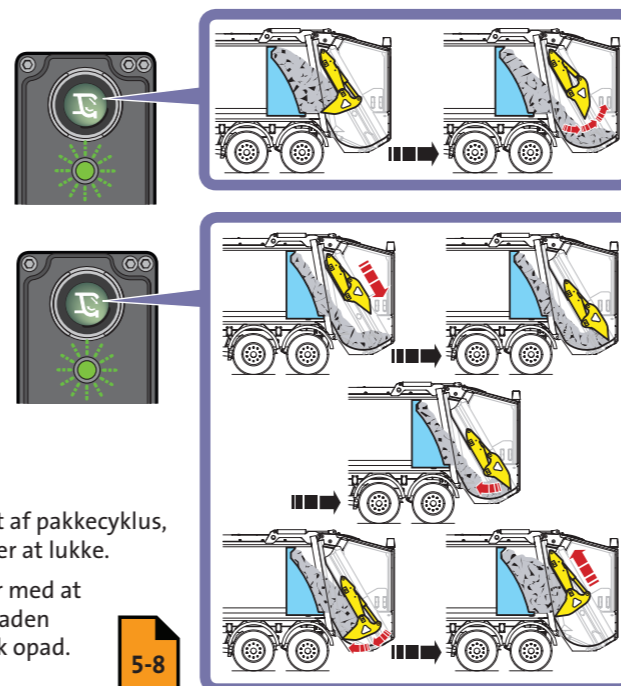

5-8

Lukket spandlift

1. Tjek, at bagklapområdet er frit for forhindringer.
2. Tryk på og slip trykknappen for start af pakkecyklus.
 - Komprimeringsmekanismen udfører en fuld cyklus og standser.

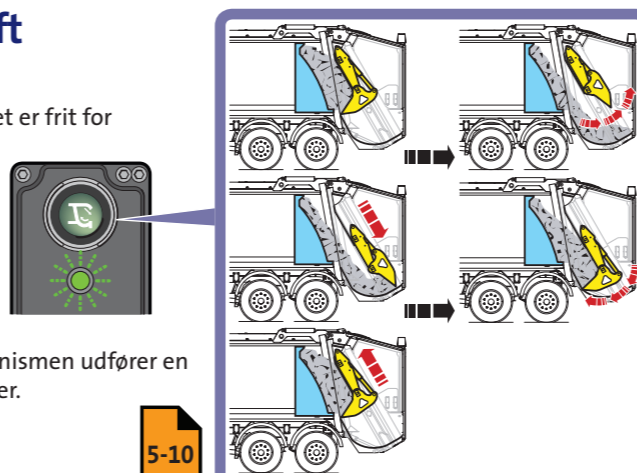


5-10

Aflæsning af affald





! ADVARSEL: SØRG FOR, AT DU KENDER KØRETØJETS HØJDE MED BAGKLAP OG SPANDLIFT LØFTET – HVIS MONTERET.

Indvendige kontrolknapper

5-18

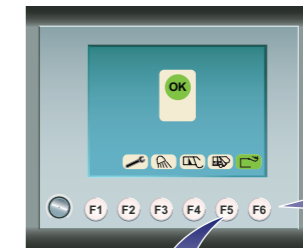


Bagklap fri, mens den er hævet

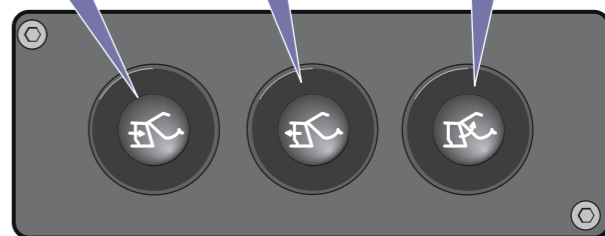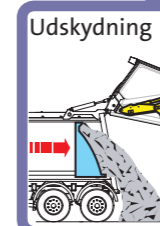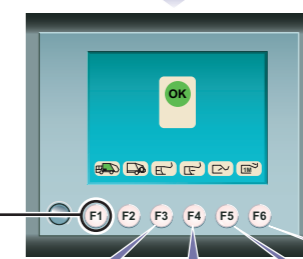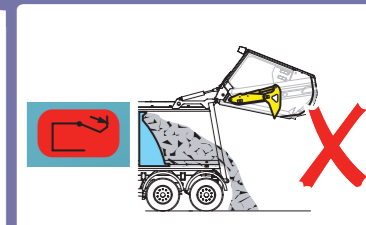

5-21

Udvendige kontrolknapper

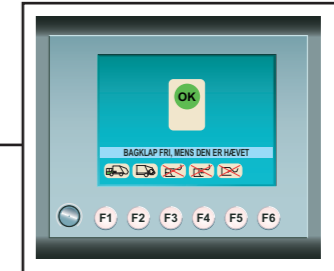

Sænkning af bagklap







5-20

1. Tjek, at bagklapområdet er frit for forhindringer.
2. Tryk på begge knapper samtidig.



I en nødsituation

Tryk på en rød nødstopknap for at standse maskinen

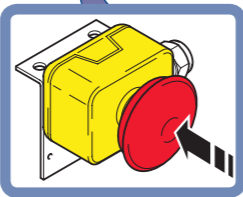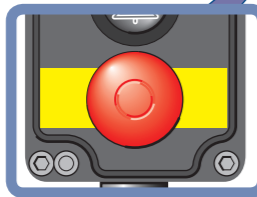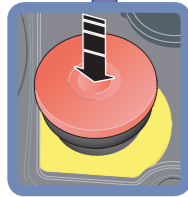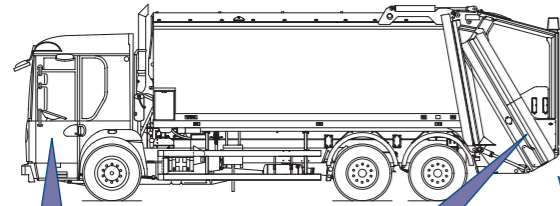

4-34

Tryk på den gule knap for at redde komprimeringsmekanismen

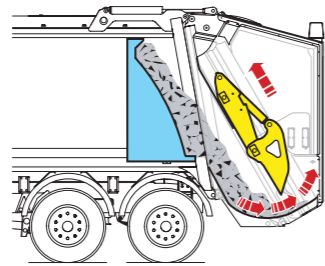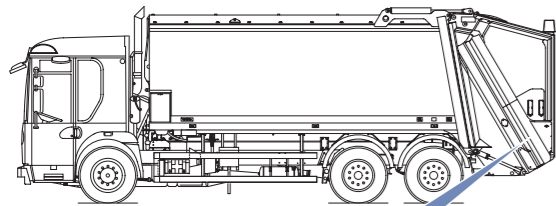

4-29


4-11

Advarselspiktogram


	Kamera bagud virker ikke		Omgælseskobler for fodpanel betjent		Lav batterispænding
	Grøn kontakt virker ikke		Forsinkelsestimer til omgælseskobler for fodstøtte		Affaldscontainer for tung for vejesystemet
	Bagklap ude af låsene/automatisk bremsfunktion har trukket parkeringsbremsen		Redningsfunktion		Maks. karosserivægt følt af karosserievejesystemet
	Bagklap ude af låsene/automatisk omgælseskobler betjent		Bagklap ude af låsene		Karosserievejesystemet slået fra
	Bagklap signalknap betjent		Bagklap hævet		Lav hydraulikoliestand
	Nødstopknap betjent		Adgangsdør til karosseri åben		Afbryder ved for varm hydraulikolie
	Kommunikationsfejl i kontrolsystemerne		Fodpanel besat		Tilstoppet hydraulikoliefilter
	Kommunikationsfejl i kontrolsystemerne		Testkontakt for fodpanel betjent		Overtryk i hydrauliksystemet
	Varm hydraulikolie		Spandlift i lav position		

Lygter

4-6

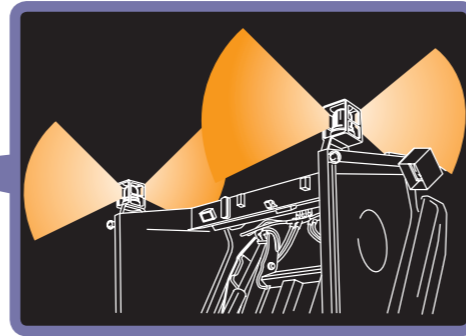

4-18

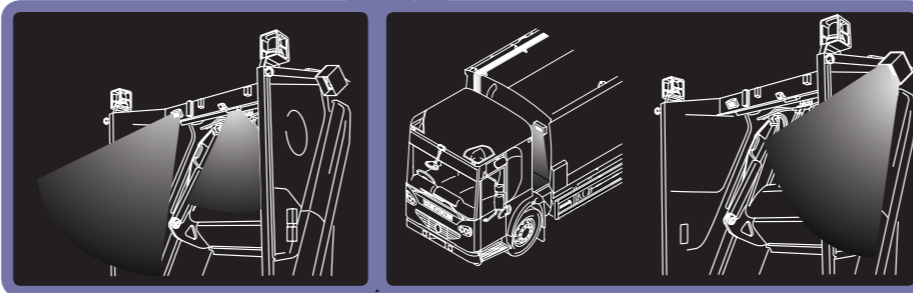

Gør skærmen lysere/mørkere

4-8




4-19



Vedligeholdelse

Afløb

5-4

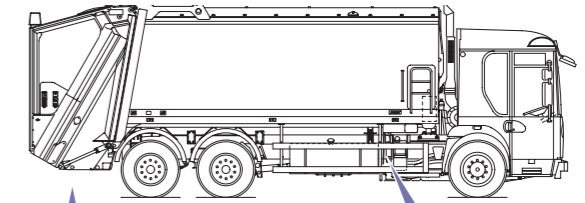

5-4

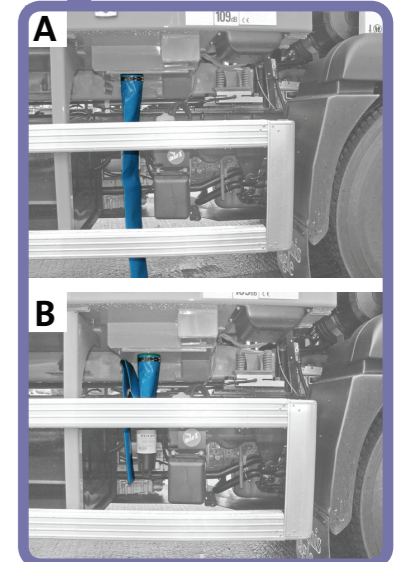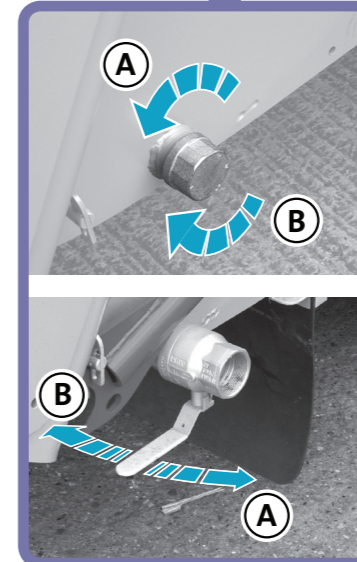

A = åben B = luk



ADVARSLER:
HØJTRYKSVANDSTRÅLER KAN FORÅRSAGE ALVORLIG BESKADIGELSE AF ELEKTRISK UDSYR.

FJERN AFFALD, DER ER KOMMET IND I KAROSSERIET FORAN UDSKYDNINGSPADEN.

TØR STRAKS EVENTUELT SPILD OP.

Oliestand

4-3

